

---

V-50N. V-50BR. V-50PB 取扱説明書

---



## V-50N. V-50BR. V-50PB 取扱説明書

お客様へ

このたびは、品質、性能、及び仕上と全ての点で弊社を代表する V-50 スピーカーをお買い求めいただきありがとうございます。この性能を十分に楽しんでいただくため説明書をよくお読みいただき、必要な時に参考に見ていただくためにも、この説明書は保管しておいて下さい。



付属品 : (下記のものがあるかどうかご確認下さい。)

取扱説明書 . . . . . 1

保証書 . . . . . 1

### ご注意

1. このスピーカーは、日本国内のみに保証が適用されます。
2. スピーカーを常時ピーク負荷で使用しないで下さい。
3. 始動する前に音量は常に低位置にあることを確認して下さい。
4. 乾いた柔らかい布で表面をきれいに拭いて下さい。スピーカーの表面を傷つけることになるようなアルコール等の化学溶剤を使用しないで下さい。

### 取扱いのご注意

スピーカーの再生音は、リスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。設置する場所を考慮し、最適な条件でお使いください。

許容入力低音の出力によってきまります。高音のスピーカーに過度に頼ったり、または正常な音のながれをいつも無視していると過度な負荷によってスピーカーに損傷を与えることとなります。このような原因によって引き起こされた損傷については、保証の範囲内ではないことをご承知おき下さい。


## 設置について

1. スピーカーコードをスピーカー端子にしっかり接続して下さい。
2. スピーカーを移動する際には、丁寧にお取扱ください。より良い低音を引き出すためにも、壁側から20cm位離して設置して下さい。
3. 正しいステレオ効果を得るために、スピーカーコードの接続は正しい極性で接続して下さい。

## アンプとの接続

本機の入力端子はバナナプラグの接続もできます。

1. スピーカーコードを接続する前に、アンプの電源が入っていないことをご確認して下さい。
2. 本機の背面の入力端子とアンプのスピーカー出力端子を付属のスピーカーコードで接続して下さい。

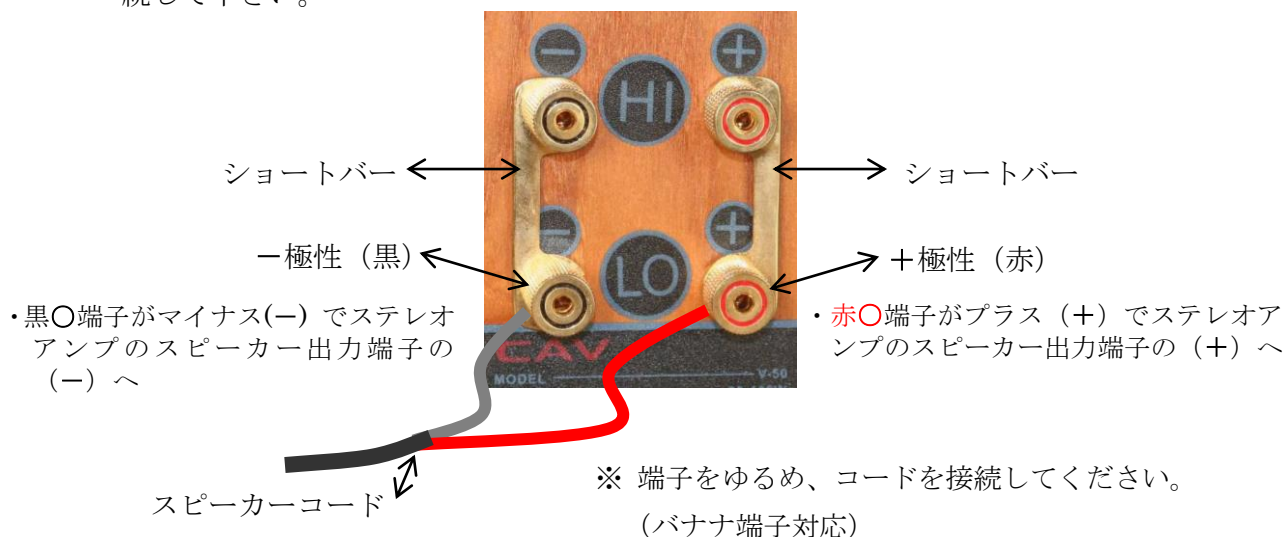

### 仕様 V-50N. V-50BR. V-50PB

|            |   |
|------------|---|
| 型          | 式：2ウェイ、2スピーカー、バスレフ型   |
| ウーファー      | ：13cm × 1   |
| ツイーター      | ：シルクドームツイーター 2.5cm × 1  |
| 出力音圧レベル    | ：88dB   |
| 許容入力       | ：30～100W  |
| インピーダンス    | ：6Ω   |
| 周波数帯域      | ：55Hz～20KHz   |
| クロスオーバー周波数 | ：2.5KHz   |
| 外形寸法       | ：195(W) × 273(D) × 310(H) mm  |
| 仕          | 上：V-50N (天然突き板ピアノ光沢仕上げ)<br>：V-50BR (天然突き板木目仕上げ)<br>：V-50PB (全面ピアノ光沢仕上げ) |
| 質          | 量：6.4Kg   |

\* この仕様は、事前の予告なく変更されることがあります。

お問合せ先

**CAVジャパン株式会社**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-5 光陽社ビル 8F

TEL:03-5850-6800 / FAX:03-5850-6810

V50-10.08.17