

# TECSUN X3


FM Radio / Digital Audio Speaker

## 取扱説明書



輸入元 カインラボラトリージャパン  
www.cayinlabo.com

### 1. 各部の名称と機能

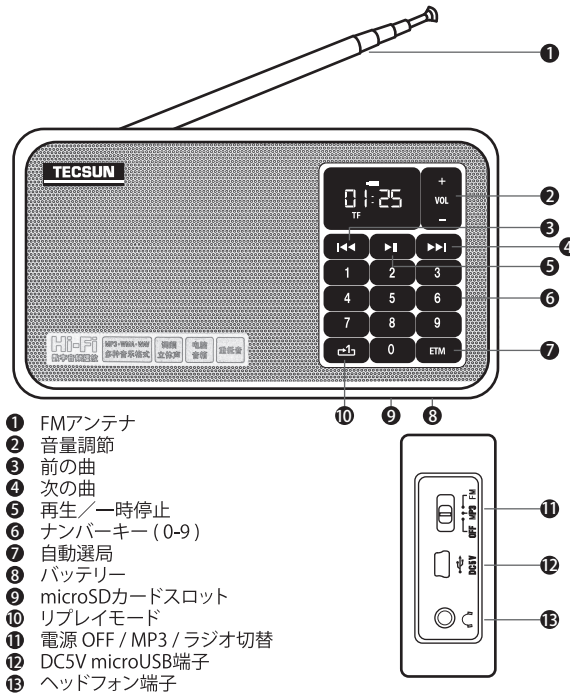

- ① FMアンテナ
- ② 音量調節
- ③ 前の曲
- ④ 次の曲
- ⑤ 再生/一時停止
- ⑥ ナンバーキー (0-9)
- ⑦ 自動選局
- ⑧ バッテリー
- ⑨ microSDカードスロット
- ⑩ リプレイモード
- ⑪ 電源 OFF / MP3 / ラジオ切替
- ⑫ DC5V microUSB端子
- ⑬ ヘッドフォン端子

### 2. MP3 ミュージック

- 1 MP3またはWMA,WAVフォーマットの音楽や音声の入ったmicroSDカード(別売)を正しい向きでカチッと音がするまでスロットに挿入します。
- 2 電源スイッチをMP3の位置に切り替えて再生します。
- 3 コントロールボタンの機能

⏮	1回押すと前曲に戻ります。長押しすると早戻りします。
⏪	再生と一時停止の切替ができます。
⏩	1回押すと次曲に進みます。長押しすると早送りします。
🔊	長押しで“ONE”“ALL”の切替ができます。 “ONE”1曲をリピート演奏します。 “ALL”全曲をリピート演奏します。
ETM	FMラジオモード時に有効なボタンです。
+VOL	音量調節。“+”でボリュームが大きく、“-”でボリュームが小さくなります。
Number button	ナンバーキーで聴きたい曲の番号を押し、“▶  ”ボタンを押すと選択した番号の曲を演奏します。

ディスプレイは自動的に消えますが、いずれかのボタンを押すと再表示されます。

### 3. FM ラジオ

- 1 電源スイッチをFMの位置に合わせます。ロッドアンテナが、よく受信できるように調節します。
- 2 自動選局ボタン“ETM”を長押しすると自動選局を行います。
- 3 “⏮ or ⏩”ボタンで放送局の切替ができます。長押しで放送局を探します。
- 4 ナンバーキーで放送局を選べます。(例えば82.5MHzの場合は、8、2、5とナンバーキーを押します) また、放送局を記憶したチャンネル番号をナンバーキーで押し、“▶||”ボタンを押して放送局を選ぶこともできます。
- 5 “▶||”ボタンで再生と一時停止の切替ができます。

### 4. 表示の説明

microSDカードが入っていません	演奏中の曲番	演奏経過時間
音量	一時停止	一曲リピート
全曲リピート	パソコンと接続	FM周波数
	<p>バッテリー残量表示</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> バッテリーは充分に残っています</li> <li> バッテリーは残り僅かです</li> <li> バッテリーが消耗しています (点滅)</li> <li> バッテリーを充電しています (点滅)</li> </ul>	
チャンネルナンバー		

### 5. USBケーブル

付属のUSBケーブルを使ってパソコンとの接続ができます。電源スイッチをMP3またはFMの位置に合わせます。本体のmicroUSB端子にケーブルを差し込み、もう一方を使用するパソコンのUSB端子に差し込み接続します。microSDカードの内容を変更できます。また、パソコンのサウンド、オーディオデバイスの設定によりパソコンの外付けスピーカーとしてお使いいただけます。

### 6. 充電

バッテリー残量が少なくなると、操作が正しく行えない、途中で電源が切れるなどの可能性がありますので、早めの充電をお勧めします。付属のUSBケーブルを使用しパソコンとの接続で充電できます。または、USB電源アダプタ(別売)を使用し、付属のUSBケーブルを接続しますと家庭の電源により充電が可能です。

### 7. こんなときは・・・

- 1 電源が入らない  
バッテリー残量は充分ですか? バッテリー残量をご確認ください。
- 2 microSDカードの音楽再生ができない  
再生音楽はMP3またはWMA,WAVフォーマットになっていますか? 使用できるメモ리카ードの容量は8G以内です。データの損失やカードの損失がないかご確認ください。
- 3 パソコンの外付けスピーカーとして、音が出ない。  
パソコンのサウンド、オーディオデバイスの設定をご確認ください。
- 4 FMが受信できない  
ロッドアンテナの長さや向きを変えてみてください。建物により電波が弱く聞こえにくくなることがあります。できるだけ窓際でお使いください。

### 8. 使用上の注意

故障の原因になりますので以下の内容をお読みのうえ正しくお使いください。  
 ・本機を分解または改造しないでください  
 ・強い衝撃を与えたり、落下させないでください  
 ・お風呂場など湿度の高いところや気温-5度以下、50度以上の場所、雨など水にぬれる場所での使用はしないでください  
 ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤の使用や化学雑巾などは使用しないでください

### 9. 付属品

- バッテリー .....1
- USBケーブル .....1
- 取扱説明書 .....1

### 10. 製品仕様

音声フォーマット: MP3 / WMA / WAV  
 FM受信周波数: 76.0 - 108.0MHz  
 感度: >3μV  
 スピーカー: 直径40mm, 4Ω, 3W  
 周波数特性: 20Hz - 20kHz  
 寸法: 128(W)×71(H)×27(D)mm